

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

<b>VAROVÁNÍ</b>	Aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění při používání spotřebiče, dodržujte tato základní pravidla:
Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaši vinotéku používejte pouze pro účely, pro které je určena, jak je popsáno v tomto návodu.</li><li>• Nikdy neodpojujte vinotéku tahem za přívodní šňůru, pevně uchopte zástrčku a přímo ji vytáhněte ze zásuvky.</li><li>• Nedovolte dětem, aby lezly na vinotéku, nebo na ní seděly nebo stály, nebo se věšely na její police. Mohly by vinotéku poškodit.</li><li>• Nepoužívejte prodlužovací kabel. Neprovazujte toto zařízení, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nepracuje správně, pokud je poškozeno nebo pokud utrpělo náraz. Pokud je poškozen přívodní kabel, je potřeba, aby byl vyměněn výrobcem, servisní organizací nebo kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí.</li><li>• Do vinotéky neumísťujte jiný spotřebič.</li></ul>	

### INSTALACE VINOTÉKY

- Tento spotřebič je navržen jako volně stojící a neměl by být zapuštěn ani vestavěn.
- Umístěte spotřebič na vodorovnou podlahu, která je dostatečně pevná, aby udržela zařízení při plném založení láhvemi. Seřídte patky vinotéky tak, aby byla dodržena vodorovná rovina.
- Pro správnou funkci vinotéky ponechte po všech stranách 10 cm volného prostoru.
- Neprovádějte instalaci na místech s přímým slunečním zářením a v dosahu zdrojů tepla (kamna, ohřívač, radiátor atd.). Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylátový nátěr a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké i vysoké teploty okolí mohou způsobit, že zařízení nebude pracovat správně.
- Před připojením zařízení k elektrickému napájení jej ponechejte stát ve vzpřímené poloze přibližně po dobu 2 - 3 hodin. Tím se sníží nebezpečí chybné funkce chladicího systému vzniklé při manipulaci v průběhu dopravy.
- Zacházejte se spotřebičem tak, abyste ho nepoškodili.

Pro likvidaci spotřebiče:



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Z hlediska prevence možných ekologických škod, resp. poškození zdraví člověka v důsledku nekontrolované likvidace odpadů zajistěte řádnou recyklaci zařízení pro další využití materiálových zdrojů. K likvidaci použijte účelově vytvořený sběrný systém, nebo se obraťte o radu na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili. V některých případech prodejny přijímají stará zařízení k recyklaci. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro servis:

Neopravujte nebo neměňte součásti spotřebiče samy. Obraťte se na autorizovaného servisního technika. Seznam servisních techniků na [www.karma-as.cz](http://www.karma-as.cz) v sekci servis.

### PROVOZ VAŠÍ VINOTÉKY



Doporučujeme instalovat vinotéku v místě, kde se okolní teplota pohybuje mezi 16 – 32 °C. Jestliže je okolní teplota nad nebo pod doporučovanou teplotou, může tím být ovlivněna výkonnost spotřebiče. Např. umístění v extrémně chladných nebo horkých podmínkách může způsobit kolísání vnitřní teploty. Nemusela by být dosažena oblast teploty 8 - 18 °C.

Teplotní rozsahy vaší vinotéky

Teplotní rozsah vrchní zóny (vhodná pro šumivá a bílá vína)	5 – 14 °C
Teplotní rozsah spodní zóny (vhodná pro červená a bílá vína)	12 – 18 °C


### ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU



Vaše vinotéka je vybavena funkcí automatického zámku ovládacího panelu. Tato funkce vám umožňuje předcházet nechtěným změnám teplot nebo výkonu. Funkce zámku se automaticky aktivuje 12 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka na ovládacím panelu.


K odemknutí zámku zmáčkněte a držte zároveň tlačítka  a  po dobu 3 sekund a poté ovládací panel jednou pípne a blikne. To znamená, že ovládací panel je aktivní a lze měnit nastavení. Ovládací panel musíte tímto způsobem pokaždé odemknout, pokud chcete změnit nastavení teploty nebo změnit °F - °C nebo rozsvítit / zhasnout světlo.

### NASTAVENÍ REGULACE TEPLoty



Změnu nastavení teplot z °F - °C provedete podržením tlačítka  po dobu 3 sekund. Navolené teploty se rozsvítí zeleně u °F nebo °C na ovládacím panelu.

Změnu nastavení teplot provedete stiskem tlačítka  o +1°F nebo +1°C nebo  o -1°F nebo -1°C.



Stiskněte tlačítka  pro výběr vrchní nebo spodní zóny a teploty budou svítit na displeji. Teploty uvnitř vinotéky jsou signalizovány modře na ovládacím panelu.

### TIP PRO ÚSPORU ENERGIE


- Vinotéka by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, dál od zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

### MÁTE PROBLÉMY S VINOTÉKOU?

Mnoho problémů s vaší chladničkou na víno můžete vyřešit snadno svépomocí, čímž ušetříte náklady na možné volání servisní služby. Před voláním servisního střediska zkuste níže uvedené návrhy pro zjištění, zdali problém nemůžete vyřešit sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA
Vinotéka nefunguje.	Není připojena do elektrické sítě nebo je použito jiné napětí. Jistič přerušil napájení nebo se přepálila pojistka.
Ovládací panel je zamčený.	K odemknutí zámku zmáčkněte a držte zároveň tlačítka  a  po dobu 3 sekund a poté ovládací panel jednou pípne a blikne.
Vinotéka dostatečně nechladí.	Zkontrolujte nastavení teploty. Podmínky vnějšího prostředí mohou vyžadovat nastavení na vyšší výkon. Dveře jsou otevírány příliš často. Dveře nejsou úplně uzavřeny. Těsnění dveří netěsní správně. Chladnička na víno nemá správnou vzdálenost od okolních předmětů.
Osvětlení nesvítí.	Vinotéka není připojena do elektrické sítě. Jistič přerušil napájení nebo se přepálila pojistka. Tlačítko osvětlení je v poloze „OFF“ (vypnuto).
Vinotéka vibruje.	Zkontrolujte a ujistěte se, že vinotéka je ve vyrovnané poloze (nastavení nožek).
Dveře nelze řádně uzavřít.	Vinotéka není ve vyrovnané poloze. Dveře byly instalovány reverzně a nikoliv správně. Těsnění je opotřebované. Dveře se vychylují ze své polohy.

### ELEKTRICKÉ SCHÉMA

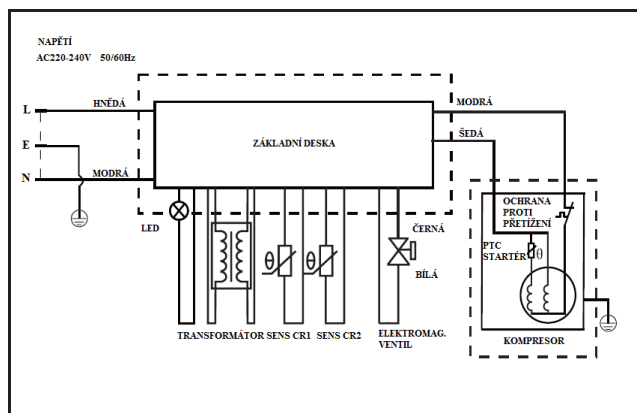

## Návod pro obsluhu KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA

### KVI 98D

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.  
Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.