



**Montážní návod opláštění
plynového krbu
Karma DECORE (typ 60-81)**

Před instalací přístroje si přečtěte návod k instalaci!

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná odborná firma!

Tento návod platí současně s návodem k instalaci přiloženým k základnímu přístroji.



Respektujte prosím, že jsou části opláštění relativně těžké a musí být bezpodmínečně montovány dvěma osobami.

Podmínky pro montáž opláštění

- Základní přístroj se musí instalovat a připojovat do komínu při respektování uvedených vzdáleností vzadu a po stranách (zohlednit tloušťku opláštění). Topné těleso přitom svise vyrovnajte (stavitelné nožky slouží k vyrovnání na podlaze).
- Bylo zkontrolováno správné nastavení druhu plynu.
- Části opláštění (2 balíky) vybalte a zkontrolujte jejich bezvadný stav a opatrně odložte.



Respektujte prosím, že nenamontované části opláštění jsou náchylné k prasknutí.

- Imitaci dřeva a uhlí při montáži opláštění ještě nevkládejte.


Montáž opláštění

Montáž bočních dílů

- Boční části opláštění položte na venkovní stranu. Vyjměte přibalené imbusové šrouby a matice a matice našroubujte do poloviny délky závitu. Imbusové šrouby následně zašroubujte do kovových hmoždinek ležících bočních dílů cca 3-4 otáčkami. Pak matice odšroubujte na vzdálenost 3 mm od boční stěny.
- Boční stěny zavěste do zámkových otvorů základního přístroje. Zkosení je přitom vzadu.

Montáž čelního opláštění


- Odstraňte průhledové okno základního přístroje. Zde prosím zohledněte provedení v návodu základního přístroje, v oddílu „Vložení imitace uhlí a dřeva“. Odstraňte karton s částmi imitace, který se nachází ve vnitřním prostoru topidla a opatrně jej odložte stranou.
- Spodní ozdobný kryt **Y** nyní zavěste v oblasti **C**, za soklem, obr. 1.

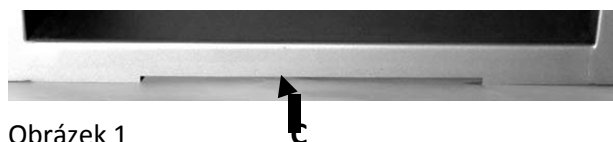

Obrázek 1

- K tomu zatlačte přístroj nahoře mírně dozadu.


Sokl přístroje

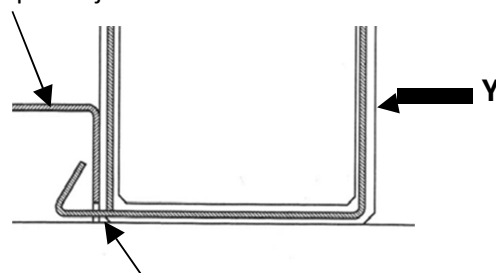

Obr.1


Oblast C

- Rozhodněte se, kterou stranu dvoudílné kamenné čelní části chcete namontovat jako první a spodní ozdobný kryt **Y** zasuňte co nejvíce na protilehlou stranu.

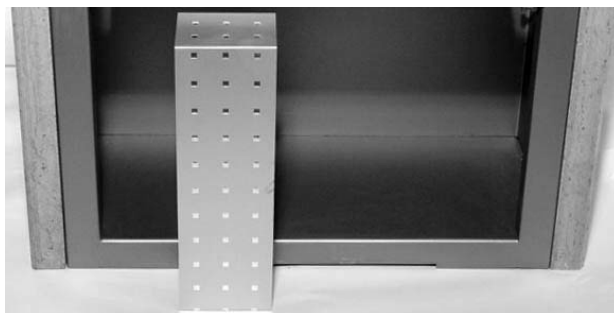

Obrázek 2

Ozdobný kryt **Y** zasunutý například co nejvíce vlevo, při montáži pravé poloviny čelní části

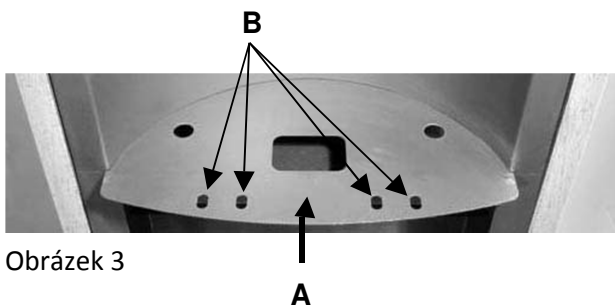

Obrázek 3

- První polovinu čelní části nasadíte na úložný plech **A** přesahující přes spalovací komoru, vyrovnejte ji a volně zespuďte zašroubujte v bodech upevnění **B** s tímto plechem.
- Poté dole zavěšený ozdobný kryt **Y** přesuňte na kamennou čelní část a s horním ozdobným krytem **Z** postupujte stejně. U horního ozdobného krytu **Z** dbejte na to, aby byl delší dekorovaný díl umístěn na zadní straně nahoře.



Obrázek 4

- Následně nasadíte polovinu protilehlého čelního kamenného dílu a posuňte jej ve směru ke středu přístroje tak, abyste jej zasunuli do obou ozdobných krytů.

Kamenný čelní díl vyrovnejte, i v ohledu na boční stěny, k tomu příp. znovu povolte šrouby poloviny prvního upevněného dílu. Pak vyrovnané díly sešroubujte s úložným plechem.



Obrázek 5

Vložení imitace uhlí a dřeva

Zde postupujte podle oddílu se stejným názvem v návodu základního přístroje.



Obrázek 6

Vložení zadního kamenného krytu

Zakončením opláštění přístroje je kamenná deska, která je volně vložena na namontované kamenné boční stěny.